

SK-AR75/100/150/200 丸型レジスター


取扱説明書

Hardware For Builders

SHINKYOWA

この度は、弊社の「丸型レジスター」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をぜひご一読頂きますようお願い申し上げます。
お読みになった後は、紛失されないよう保管して下さい。

ご使用方法について

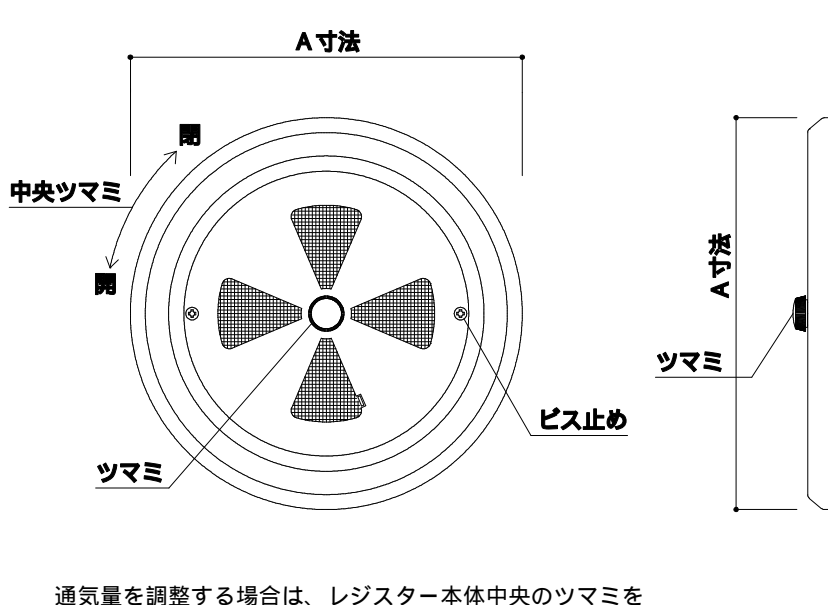

通気量を調整する場合は、レジスター本体中央のツマミを回転させると開閉させることができます。

清掃する場合は、レジスターのグリル部のビスを外すと、取り外すことができます。

品番	A寸法
SK-AR75	132mm
SK-AR100	155mm
SK-AR150	205mm
SK-AR200	255mm



注意

安全のために必ずおまもり下さい

1. 自然換気以外の用途にご使用しないで下さい。

本体にものをぶら下げたり、ぶら下がったりすると破損の恐れがあり大変危険です。(ケガをすることがあります)
また、ファンなどの機械式強制換気装置などを取り付けたりしないで下さい。故障や破損の原因となります。

2. レジスターの操作は手動で行なって下さい。

レジスターの開閉は必ず手動で行なって下さい、ヒモや棒などでの操作は故障や破損の原因となります。
また、操作時は指などはさまないように、ご注意下さい。

3. 定期的にお手入れして下さい。

普段はきれいな雑巾で乾拭きするか、よく絞ったきれいな雑巾で軽く拭いて下さい。
汚れがひどい場合は、中性洗剤を軽く含ませた布で軽く拭いた後、水拭きして下さい。



貴社へ向けたパートナー 特約グループ

SHIMIZU 神栄ホームグリエイト株式会社

本社 〒577-0016 大阪府東大阪市長田西2丁目3番34号
TEL (06)6789-2321 FAX (06)6789-2391